

ワンタッチ防音 テレビボード

取扱説明書 ver.1

組み立ての前に・・・

ワンタッチ防音テレビボードは、
吸音効果の高い「高級布クロス」面と、
お手入れしやすい「壁紙調」面の、
リバーシブル仕様となっております。

また、手軽に組み立てていただけるよう、
パーツとパーツは

面ファスナーで接続していきます。

(コ型ジョイナーには面ファスナーはつきません)

職人によりひとつひとつが手作りされた、

ワンタッチ防音テレビボード

で快適にお過ごしください。

⚠️ ご注意ください


- ✓ 取付けの際は安全を考慮して**2名**以上でおこなってください。
- ✓ 手袋をはめて、長そで長ズボンで作業をして下さい。

ワンタッチ防音壁



正面用


2列タイプ：4枚
3列タイプ：6枚

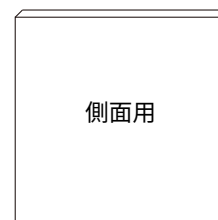


側面用

2列タイプ：4枚
3列タイプ：4枚


エ型ジョイナー コ型ジョイナー 出隅用ジョイナー

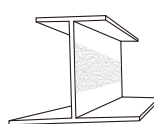

2列タイプ：1本
3列タイプ：2本

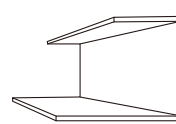

両タイプ：3本
(長:1本短:2本)

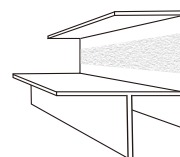


両タイプ：2本

※本取扱説明書では、分かりやすいようにパーツに色をつけておりますが、
実際はジョイナー、ボードともにそれぞれご注文いただいたカラーになります。


ワンタッチ防音テレビボードの組み立て方

- 1** 出隅用ジョイナーを角にして、側面用ボードと正面用ボードを下段から順に差し込みます。設置されたい場所の角から順序良く作業をおこなってください。
※出隅用ジョイナーの向きにご注意ください

[Point]
出隅用ジョイナーは配線用の隙間を確保するため、ボードの高さより短くなっています。取り付けの際にはジョイナーの下部を20mm開けて設置してください。(ジョイナーの上辺とボードの上辺を合わせる形になります)

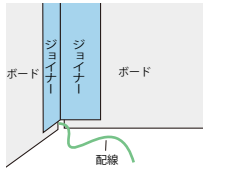


(上から見た図)

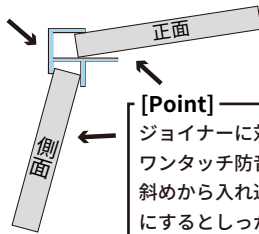


[Point]
ジョイナーに対して、ワンタッチ防音壁を斜めから入れ込むようにするとしっかりと組み込むことができます。

- 2** コーナー状に組み立てたら、側面ボードの端にコ型ジョイナーを取り付けます。

(上から見た図)

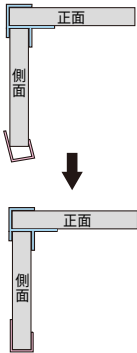


(正面から見た図)

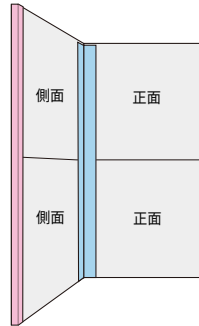


- 3** 手順1で差し込んだ正面用ボードにE型ジョイナーを取り付け、残りの正面用を下段から取り付けます。(3列タイプの場合は同作業を2回繰り返します。)

(上から見た図)

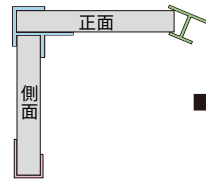

2列タイプ

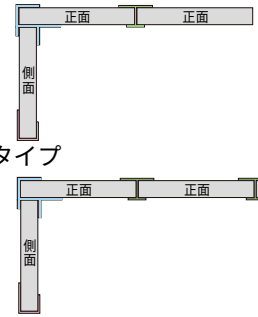


3列タイプ

連結用ジョイナーは上部に取り付ける端部用ジョイナーとの干渉を避けるため、ボードの高さより短くなっています。取り付けの際にはジョイナーの下部をボードの下端に合わせて設置してください。




- 4** 正面用ボードが連結できたら、最後に連結した正面用ボードの端に出隅用ジョイナーを取り付けます。

(上から見た図)

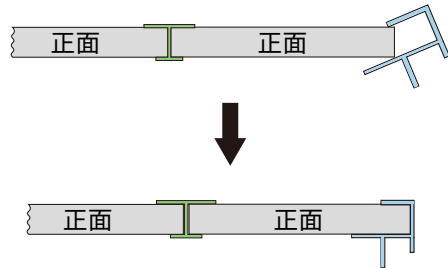


- 5** 連結した正面用ボードの上に、コ型ジョイナーを被せます。
※このときコ型ジョイナーは出隅用ジョイナーとボードとの間に差し込んでください。

(正面から見た図)

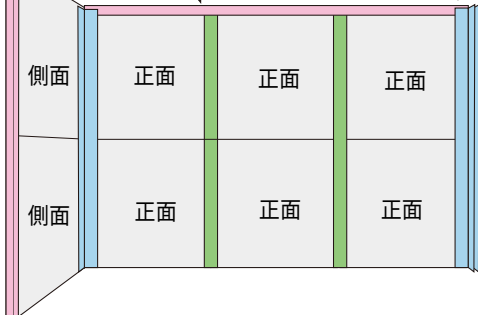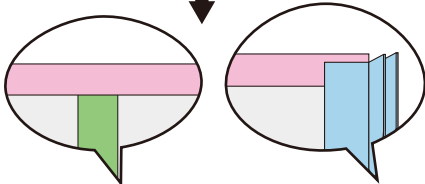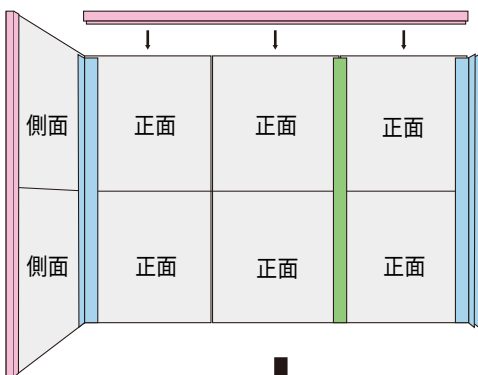


- 6** 出隅用ジョイナーに下段から側面用ボードを取り付け、側面ボードの端にコ型ジョイナーを取り付けます。


2列タイプ (上から見た図)

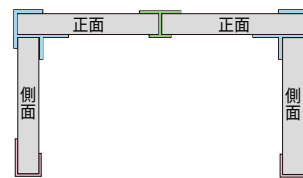

3列タイプ

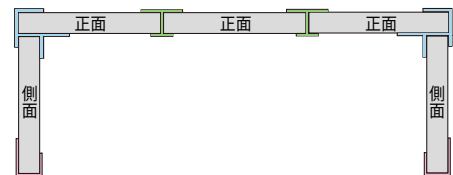

- 7** 完成です。

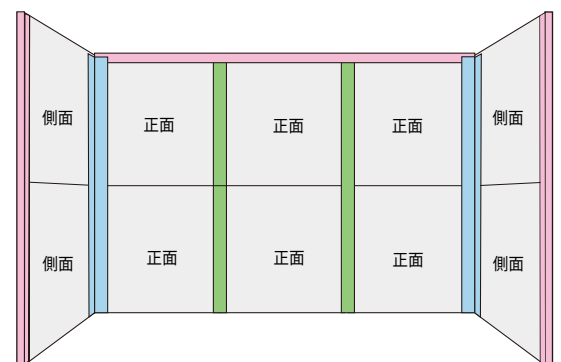

※3列タイプ完成イメージ